



# APOLLON C

---



[Données techniques](#)




[Visite guidée](#)



[Deutsch](#)



# APOLLON C

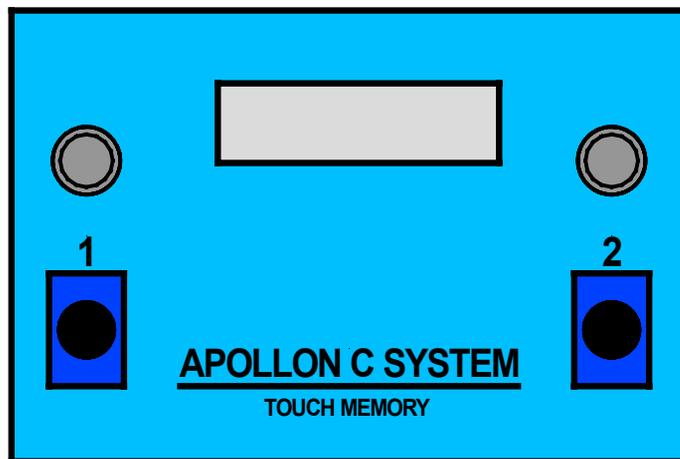

La nouvelle génération de compteurs à  
prépaiement pour buanderies, centre  
de loisirs, port de plaisance, etc...

# Simplicité d'utilisation

Chaque fois qu'il faut encaisser de manière automatique et présentant un confort d'utilisation élevé, les automates à prépaiement **APOLLON** apportent une solution simple et bien adaptée.



# Haute technologie fiabilité

- Technologie *iButton*, les clés sont résistantes contre les chocs, l'eau et les champs magnétiques
- La recharge des clés s'effectue directement sur l'appareil à l'aide d'une clé spéciale.
- Le principe de comptage est basé sur le temps d'utilisation et la consommation électrique de la machine raccordée.



# Utilisation en parallèle

- La version C2 permet le raccordement simultané de 2 machines, ex. lave-linge et séchoir.
- Ainsi deux personnes peuvent laver et sécher en même temps.




# Raccordement de l'appareil

Le raccordement de l'appareil est extrêmement simple.

Le système s'adapte à tous les laves-linges et séchoirs.

Les paramètres de base sont chargés dans une mémoire non volatile.

Le réglage du tarif s'effectue à l'aide d'une clé spéciale.

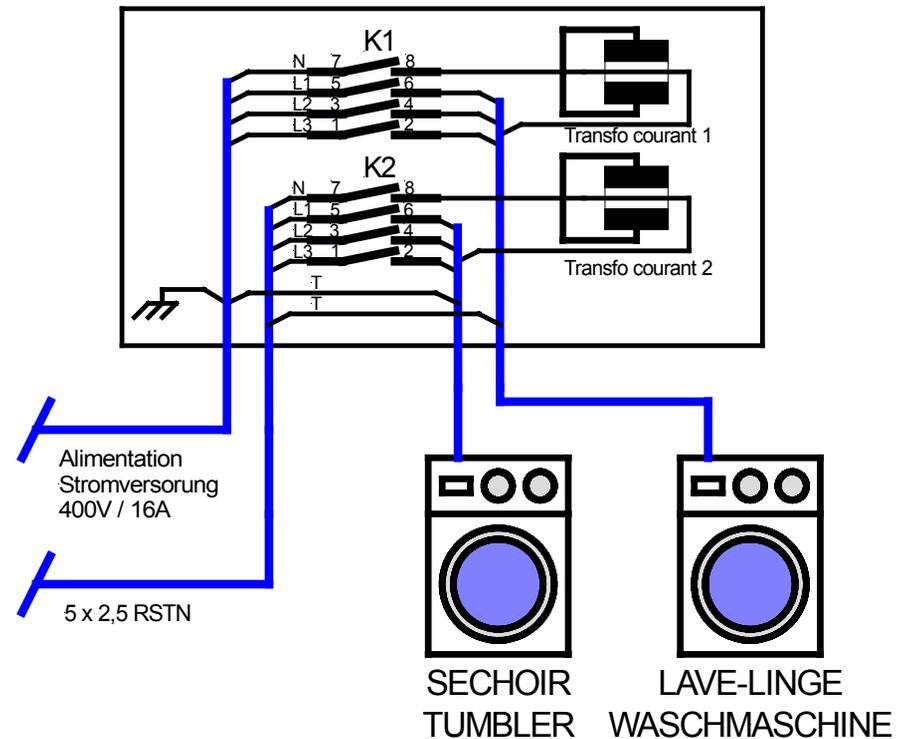


# Données techniques

- Tension de raccordement 230/400VAC 50Hz
- Courant nominal AC1 16A
- Dimensions L x l x H 240 x 160 x 90 mm
- Degré de protection IP 54
- Introduction des câbles 4 x PG 13,5
- Normes appliquées  
CEI 61000-4-2 ESD / CEI 6100-4-4 Burst  
EN 50081-1 / EN 60730-1 / CE




# APOLLON C

---



Retour



Visite guidée



# Visite guidée


---

Essayez vous même !



# Mise en marche du lave-linge

▲ APOLLON SYSTEM  
▼ INSERER CLE

- 
- Insérer la clé **utilisateur** sur le lecteur 1 (socle gris de gauche), le montant sur la clé apparaît et la machine est activée pour 10 sec.

\*\* FR. 020.00 \*\*  
09 : 48

- Insérer la clé une deuxième fois, la machine est activée et le montant de travail ( par défaut Fr. 5.-- ) sera débité.

START FR. 015.00

[ 1 • ] [ 2 ]  
00:02



# Arrêt du lave-linge

[1 ●] [2 ]  
00:02

➤ Insérer la clé et attendre le signal sonore pour interrompre l'utilisation de la machine ou la fin du programme.

STOP FR. 020.00


➤ Le solde du montant non utilisé est rajouté sur la clé ou mémorisé.

▲ APOLLON SYSTEM  
▼ INSERER CLE




# Recharge d'une clé

▲ APOLLON SYSTEM  
▼ INSERER CLE

- 
- Insérer la clé de **recharge**. Le montant de recharge apparaît.


R 030 FR ?

- 
- Insérer ensuite la clé **utilisateur** à recharger et attendre le signal sonore. Le montant est alors additionné sur la clé.

OK

\*\* FR. 050.00 \*\*

# Consultation des totalisateurs

- L'appareil intègre des totalisateurs qui permettent de connaître les montants rechargés et les montants utilisés par chaque machine.
-  ➤ Insérer une deuxième fois la clé de **recharge**. Le message T.A XXXXX Frs apparaît. Il s'agit du total des montants rechargés sur cet appareil.


T.A 000060 FR

# Consultation des totalisateurs

- Insérer la clé de **recharge**.

Le message TB1 XXXX.XX apparaît.

Il s'agit du montant utilisé sur la sortie 1.  
( lave-linge )




```
TBI 000060.00 FR
```

- Insérer la clé de **recharge**.


Le message TB2 XXXX.XX apparaît.

Il s'agit du montant utilisé sur la sortie 2.  
( séchoir )




```
TB2 000080.00 FR
```

# Consultation des totalisateurs

- 
- Insérer une dernière fois la clé de **recharge** pour quitter ce mode.

▲ APOLLON SYSTEM  
▼ INSERER CLE

- 
- Pour remettre à zéro un totalisateur, insérer la clé de **réglage** lorsque celui-ci est affiché.

# Visite guidée

---

- Merci pour votre intérêt et à bientôt.



[Retour](#)

